



ПАСПОРТ

Руководство по установке

Конфузор для водяных теповентилляторов ВС-К

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: gse@nt-rt.ru || Сайт: <http://gvent.nt-rt.ru/>

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Данное руководство является неотъемлемой и существенной частью конфузора ВС-К (устройства, оборудования). Подробное ознакомление клиента (пользователя) с настоящей документацией обязательно для правильной и безопасной работы устройства.
- Устройство должно использоваться строго по указанному назначению.
- Использование не по назначению является опасным для здоровья и имущества.
- Несоблюдение указанных ниже условий может нарушить безопасность устройства.
- Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникающий в результате ошибок при монтаже, эксплуатации и при несоблюдении указаний компании-изготовителя.
- При поломке устройства следует отключить аппарат с конфузуром и обратиться к квалифицированным специалистам. Таковыми являются лица, которые имеют опыт, знания существующих норм, а также правил безопасности и условий работы в области систем отопления.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.
- Ремонт устройства должен осуществляться сервисным центром, уполномоченным компанией-изготовителем.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Конфузор для водяных тепловентиляторов ВС-К предназначен с высокими потолками и нет возможности установки тепловентиляторов на вертикальных конструкциях (колонны, стены).

Конфузор используется совместно с тепловентиляторами ВС второго и третьего типоразмера:

- ВС2-К для ВС-2125, ВС-2245, ВС-2365, ВС- 2125ЕСМ, ВС-2245ЕСМ, ВС-2365ЕСМ, ВС-2340С.
- ВС3-К для ВС-3275, ВС-33100.

Применение конфузора позволяет увеличить скорость воздушного потока на выходе из аппарата, что увеличивает длину струи нагнетаемого воздуха.

Водяной тепловентилятор с конфузуром обеспечат равномерный прогрев помещения по всему объему и сэкономят место для технологического размещения оборудования.

Использование водяного тепловентилятора ВС с конфузуром, снижает номинальные показатели по тепловой мощности и объему воздуха на 10%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


BC-K + BC

Модель	BC2-K+ BC-2125	BC2-K+ BC-2245	BC2-K + BC-2365	BC2-K+ BC-2340C	BC3-K + BC-3275	BC3-K + BC-33100
Материал	металл					
Вес (кг)	3,0				5,6	
Применение	в помещении					
*Дальность вертикальной струи воздуха (м)	14,0	12,0	11,0	11,0	16,0	14,0


*Длина изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с и Δt 5 °С.

ГАБАРИТЫ


BC2-K + BC-2125 /2245/2365/2340C

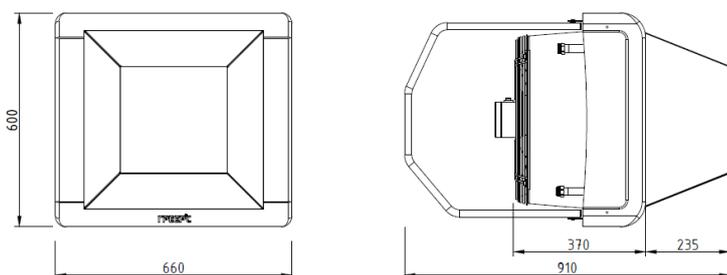


BC2-K

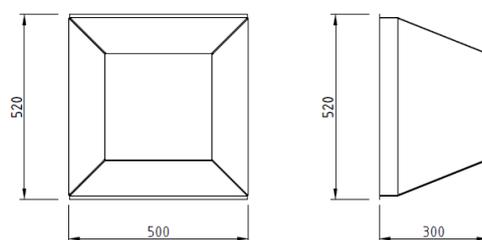

BC3-K + BC-3275/33100

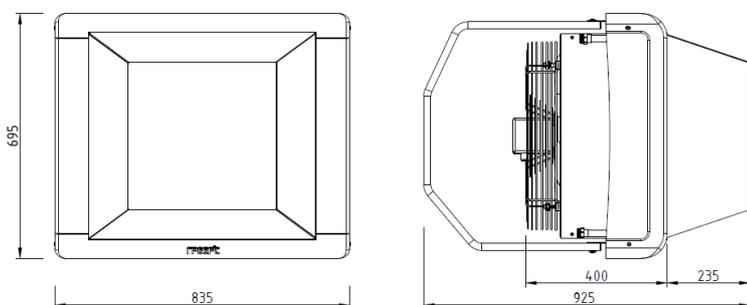


BC3-K

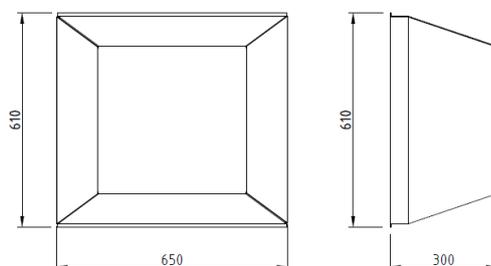


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Схема установки конфузора на водяной тепловентилятор ВС, ВС-С, ВС-ЕСМ.


1 Снятие винтов

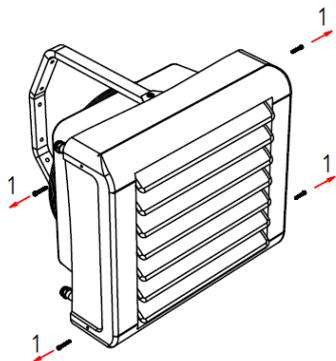


2 Снятие корпуса с жалюзи

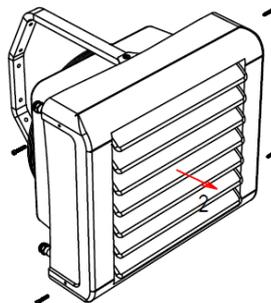


3 Вынуть жалюзи из корпуса

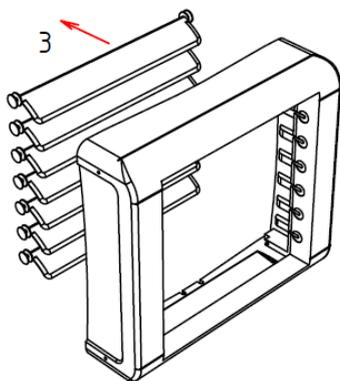


4 Установка конфузора в корпус тепловентилятора

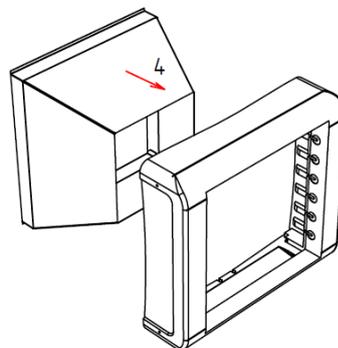

5 Монтаж корпуса с конфузором на теплообменник

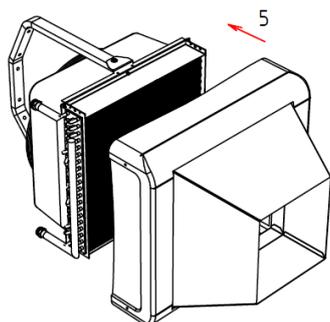

6 Фиксация корпуса с помощью винтов

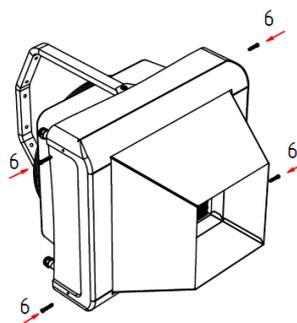

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Крепление тепловентилятора с конфузором под перекрытие может осуществляться с помощью консоли или монтажных шпилек.
- Оборудование необходимо периодически проверять.



Запрещается использовать поврежденное оборудование. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием поврежденного оборудования.

- Запрещается модифицировать оборудование. Любые изменения в конструкции приведут к потере гарантии на оборудование.
- Необходимо контролировать работу устройства. Необходимо производить осмотр оборудования не реже двух раз в год.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: gse@nt-rt.ru || Сайт: <http://gvent.nt-rt.ru/>